


TRITURADORA DE PAPEL

Modelo No. 15XCD

Manual de Funcionamiento

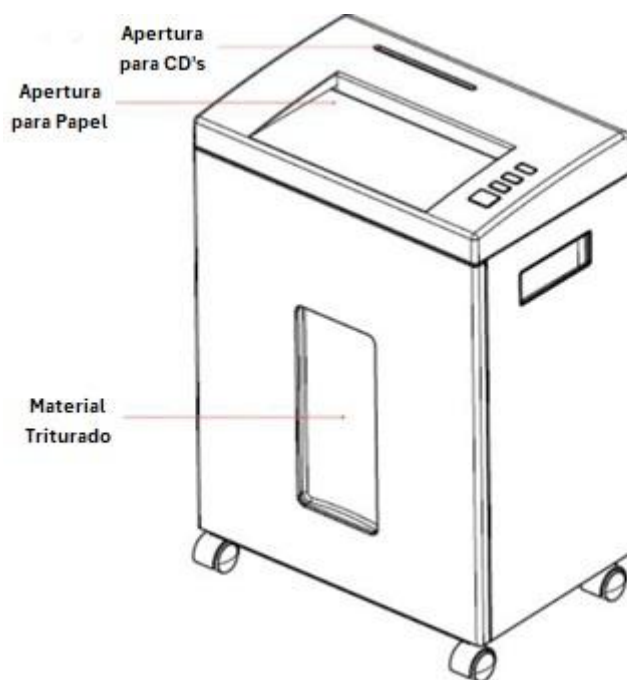

Lea estas instrucciones antes de usar el producto.

Especificaciones del Producto

Especificaciones	Detalle
Capacidad de hojas	15 hojas con corte transversal y CD
Tipo de corte	Corte Cruzado
Tamaño de trituración	4 mm x 40 mm
Capacidad del contenedor (galones)	21 litros (5,55 galones)
Tipo de contenedor	Cubo de basura extraíble
Apertura principal	222 mm (8,74 pulgadas)
Tiempo de triturado	10 minutos
Tiempo de descanso	50 minutos
Nivel de ruido (dB)	≤ 55 dB (sin carga)
Potencia / W	120V / 60Hz
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	360 mm x 238 mm x 514 mm (14,17" x 9,37" x 20,24")
Peso	8,6 kg

Instalación


Enchufe la trituradora a una toma de corriente con conexión a tierra donde pueda instalarse fácilmente y sea accesible.

Conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente estándar de 120 V CA y 60 Hz.

NOTA: Esta trituradora solo funcionará si se utiliza con la cesta suministrada. La cesta suministrada cuenta con un sistema de seguridad incorporado que impide el funcionamiento de la trituradora si se utiliza con cualquier otra cesta o si no se ha montado correctamente.

Configuración

1. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y enchufe el cable de alimentación a cualquier toma de corriente con conexión a tierra de fácil acceso.
2. Asegúrese de que la papelera esté colocada correctamente.
3. Para encenderlo, deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido automático.
4. La máquina estará lista para funcionar cuando el indicador LED de encendido se ilumine en verde. toma de corriente.

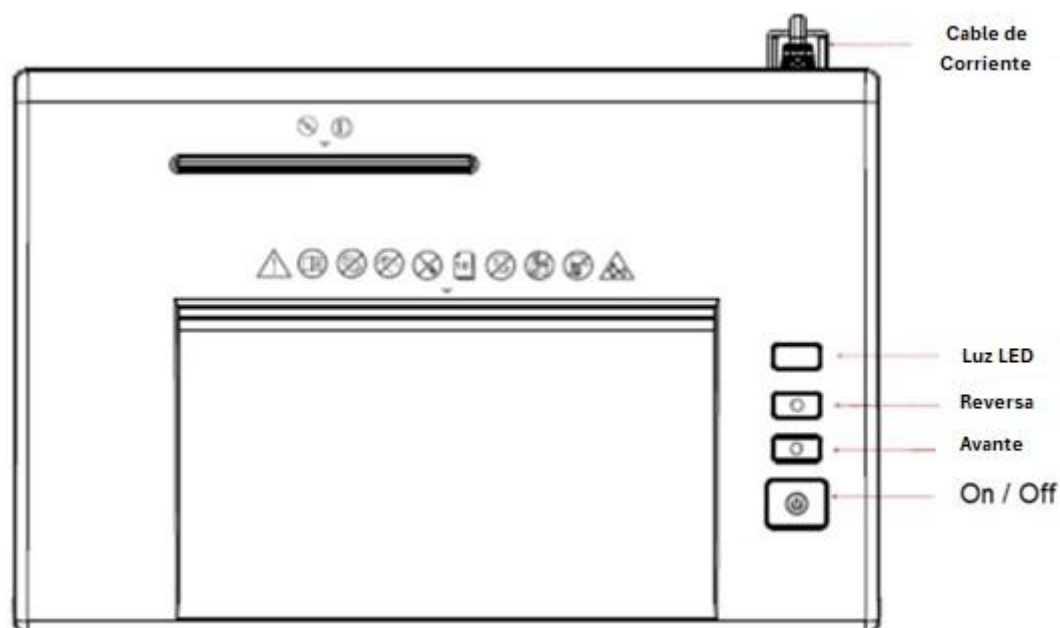

1. Funcionamiento de encendido y apagado:

La máquina está conectada a la fuente de alimentación de 120V/60Hz,

pulse el botón de inicio  La máquina arranca, la luz LED esta verde.  , la máquina está en modo de espera, presione el botón de inicio

 nuevamente, la luz LED se apaga y la máquina se apaga.

2. Operación avanzada:

En modo de espera, pulse el botón de avance.  Al presionar el botón, la luz LED cambia de verde.  al azul  , la máquina gira hacia adelante, suelte el botón de avance  , el LED cambia de azul  a verde  La máquina se detiene y se reanuda el estado de espera.

3. Operación de reversión:

En modo de espera, pulse el botón de reversa  , la luz LED cambiará de verde.  a azul  La máquina retrocede, suelte la marcha atrás  el LED cambia de azul  a verde  La máquina se detiene y se reanuda el estado de espera.

4. Estado de protección completa del documento:

Cuando la máquina tritura el papel continuamente hasta que el contenedor de basura está lleno, el LED cambia de color azul  a azul y blanco  en estado intermitente, la máquina primero invierte el papel durante unos 6 segundos para limpiar el papel de las cuchillas.

Esta vez está en estado de protección total del papel. No puede funcionar ni hacia adelante ni hacia atrás. Tire del cubo de basura, la luz LED cambia de azul y blanco, flasheando, a rojo y blanco  flasheando. Tire la basura, cierre el cubo de basura, el LED cambia de rojo y blanco  flasheando a azul  La máquina va a girar para limpiar el papel de las cuchillas durante unos 8 segundos, luego el LED azul  se pone verde  y la máquina vuelve al modo de espera.

5. Estado de sobrecarga:

En el caso en el que se introduce demasiado papel en la Trituradora

El circuito se protegerá automáticamente, detendrá la trituración y la luz

LED parpadeará en rojo y azul  Además, la máquina retrocede automáticamente durante unos 6 segundos y se detiene.

La acción limpia la entrada de papel, el control de luz detecta que ya no hay papel, la luz LED pasara de parpadear en rojo y azul.  al verde  y la máquina entra en estado de espera nuevamente.

6. Estado del control de temperatura:

Cuando la máquina funciona de forma continua durante mucho tiempo, la temperatura del motor aumenta y se alcanza la protección contra sobrecalentamiento, la máquina deja de funcionar.

La luz LED se vuelve roja.  La máquina no gira hacia adelante ni hacia atrás; cuando la temperatura se reduce al estado de recuperación, se levanta la protección de control de temperatura y la máquina reanuda su funcionamiento.

Cuidado y mantenimiento:

En caso de que el papel no se introduzca completamente durante la trituración automática, **se debe desconectar la máquina de la red eléctrica.** La superficie de los ocho rodillos de alimentación automática de goma negra deben limpiarse con un paño ligeramente humedecido con agua. **No conecte la máquina a la red eléctrica hasta que los rodillos de goma estén completamente secos.** Este proceso puede repetirse para preparar la superficie del rodillo de goma para una limpieza más profunda. Si están desgastados, se pueden reemplazar los juegos completos de rodillos de alimentación automática, solicitando las refacciones a Orgatec.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con su trituradora, consulte la guía de solución de problemas que aparece a continuación. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Orgatec.

No abra el cabezal de la trituradora para intentar repararlo. Podría exponerte a descargas eléctricas y cuchillas afiladas.

Guía de solución de problemas:

Asunto	Soluciones
La unidad no se enciende.	A: 1: Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de corriente y que esté encendido.
	2: Compruebe que el enchufe tenga corriente utilizando otros dispositivos.
	B: Asegúrese de que no haya atasco de papel (consulte "Atasco de papel").
	C: Asegúrese de que la papelera esté bien cerrada.
	D: Compruebe si la trituradora se ha sobrecalentado (consulte "Modo de sobrecalentamiento").
Atasco de papel.	Mantenga pulsado el botón "Retroceder" para extraer el papel de la bandeja de entrada. Intenta tirar suavemente del papel para sacarlo de la trituradora. Alterne entre la marcha adelante y la marcha atrás según sea necesario hasta que se despeje el atasco.
La alimentación se interrumpe durante el proceso de trituración.	Esta unidad incluye un circuito de protección contra sobrecalentamiento del motor que puede cortar la energía si la unidad excede el tiempo máximo de funcionamiento (consulte "Modo de sobrecalentamiento"). Si la capacidad de trituración se ha superado el límite o se ha detectado un atasco importante (véase "Atasco de papel").
La trituradora funciona, pero el papel no pasa a través de ella.	A: Compruebe que el cubo de basura no esté demasiado lleno.
	B: Asegúrese de que los rodillos de alimentación de goma estén limpios y libres de polvo (consulte Cuidado y mantenimiento). Si los rodillos de alimentación de goma están desgastados, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información sobre su sustitución.



ADVERTENCIAS



PRECAUCION: NUNCA COLOQUE ESTA TRITURADORA AL ALCANCE DE NIÑOS O MASCOTAS. COLOQUELA EN AREAS DONDE ELLOS NO PUEDAN TENER ACCESO.



NO PONGA LOS DEDOS CERCA DE LA APERTURA DE ALIMENTACION DE PAPEL O SE PUEDE LASTIMAR SERIAMENTE. LAS TRITURADORAS PUEDEN JALAR Y TRITURAR LOS DEDOS DE LOS NIÑOS.



NO SE ACERQUE CON CORBATAS, COLLARES O JOYERIA A LA APERTURA DE ALIMENTACION, YA QUE LOS PUEDE ATRAPAR LA TRITURADORA Y JALARLOS.



NUNCA ROCIE SPRAYS CERCA DE LA TRITURADORA. NUNCA TIRE MATERIAL QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON LIQUIDOS INFLAMABLES EN EL CUBO DE LA TRITURADORA TALES COMO ACETONA, BARNIZA DE UÑAS, GASOLINA, ETC... YA QUE PUEDEN EMITIR VAPORES INFLAMABLES. NUNCA USE LUBRICANTES DE ORIGEN DEL PETROLEO, YA QUE PUEDEN SER INFLAMABLES. USE SOLO LUBRICANTES SUMINISTRADOS POR LA MARCA.



NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE FUENTES DE CALOR.


NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE AGUA O LLAVES DE AGUA.




DETENGA EL USO DE INMEDIATO SI:

- 1- LAS CUCHILLAS SE ATASCAN CON EL PAPEL.
- 2- EL MOTOR DE LA TRITURADORA HACE RUIDOS FUERTES O RUIDOS IRREGULARES DURANTE LA OPERACIÓN.
- 3- LAS CUCHILLAS O LAS GUIAS PARA EL PAPEL SE DOBLAN DE CUALQUIER MANERA.
- 4- EL CONTINUAR OPERANDO SU TRITURADORA EN ESTAS CONDICIONES PUEDE SER POTENCIALMENTE PELIGROSO.

Ubicación de las Ruedas En el Embalaje

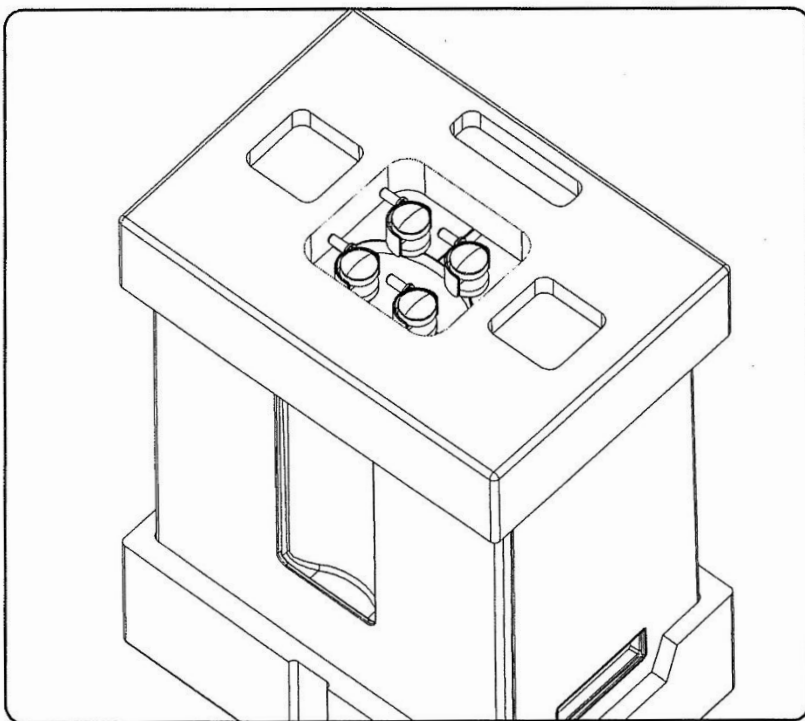

Instalacion de las Ruedas

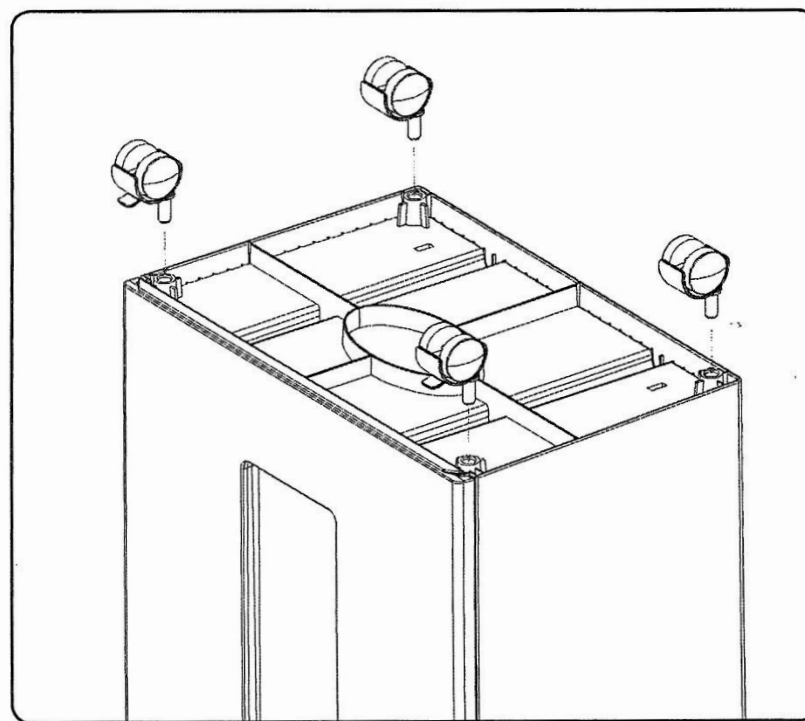

NOTAS

	
Trituradora de Papel	
Modelo:	15XCD
Características eléctricas: 120V 285W 60Hz	
Importado por: Orgatec S.A. de C.V. Dolores Jiménez Muro 39, Col. Periodista, 11220, Miguel Hidalgo, Ciudad de México	
Hecho en China	

Teléfono: + 55 5557 9040

www.orgatec.com.mx

info@orgatec.com.mx

Org@tec SA de CV