


TRITURADORA DE PAPEL

MODELO: AF100

MANUAL DE OPERACION

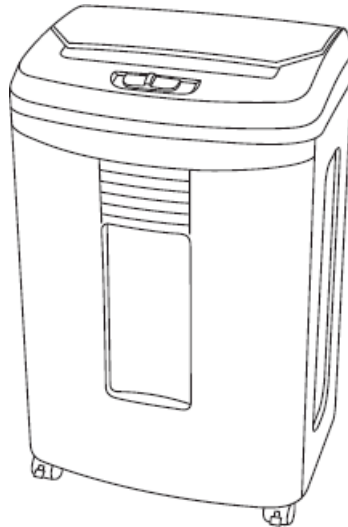

Lea estas instrucciones antes de usar el producto.

Instalación

Enchufe la trituradora a una toma de corriente con conexión a tierra donde pueda instalarse fácilmente y sea accesible. Conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente estándar de 120 V CA y 60 Hz.

NOTA: Esta trituradora solo funcionará si se utiliza con la cesta suministrada. La cesta suministrada cuenta con un sistema de seguridad incorporado que impide el funcionamiento de la trituradora si se utiliza con cualquier otra cesta o si no se ha montado correctamente.

Configuración

1. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y enchufe el cable de alimentación a cualquier toma de corriente con conexión a tierra de fácil acceso.
2. Asegúrese de que la papelera esté colocada correctamente.
3. Para encenderlo, deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido automático.
4. La máquina estará lista para funcionar cuando el indicador LED de encendido se ilumine en verde.

Operación

Mediante el interruptor situado en la parte frontal de la carcasa, podrá seleccionar una de las siguientes configuraciones:



Hacia adelante (FWD): Las cuchillas de corte giran y trituran el papel.



Encendido: La máquina está lista para funcionar. La luz de encendido estará encendida o apagada.



Marcha atrás (REV): Las cuchillas de corte giran y expulsan el papel de la trituradora.



Capacidad

La máquina puede triturar hasta 10 hojas de papel (alimentación manual), 100 hojas de papel (alimentación automática) o una tarjeta de crédito de hasta 4x10 mm de tamaño de corte. El ancho de trabajo es de 220 milímetros.

Advertencia

Habrà algunos símbolos marcados junto a la abertura de alimentación de documentos:

El símbolo  alerta al usuario de la presencia de información importante.

El símbolo  - Lea el manual antes de usarlo.

El símbolo  - El producto no está destinado al uso por niños.

El símbolo  - Evite tocar la abertura de alimentación con las manos.

El símbolo  -No exceda la capacidad de alimentación manual de 10 hojas

El símbolo  -No exceda la alimentación automática de 100 hojas a la vez.

El símbolo  - Evite que la ropa toque la abertura de alimentación.

El símbolo  - Evite que el cabello toque la abertura de alimentación.

El símbolo  - Mantenga los aerosoles fuera del alcance de los niños.

Alimentación manual:

1. Para triturar el papel, introduzca hasta 10 hojas directamente en la bandeja de alimentación manual.
2. Para triturar tarjetas de crédito, inserte una tarjeta a la vez en el centro de la entrada de alimentación de papel.

Alimentación automática:

1. Abra las 2 solapas de alimentación automática de la bandeja de alimentación automática.
2. Introduzca hasta 100 hojas de papel en la bandeja de alimentación automática. Una vez que introduzca los papeles en la bandeja de alimentación automática, esta comenzará a triturar cada hoja automáticamente.

Tenga en cuenta:

- En la bandeja de alimentación automática solo debe utilizarse papel. Las tarjetas de crédito deben triturarse a través de la ranura de alimentación manual de papel.
 - No introduzca papel adicional en la bandeja de alimentación automática cuando ya esté en uso.
 - Las grapas deben estar en la parte superior del papel (lo más alejada posible de la abertura de la trituradora).
 - No introduzca papel doblado, ya que podría provocar que el aparato se atasque.
 - Al triturar en modo de alimentación automática, ocasionalmente puede triturar 2 o 3 hojas de papel simultáneamente mediante la alimentación manual frontal.
3. Triturar 100 hojas en modo de alimentación automática llevará aproximadamente 10 minutos.
 4. Después de triturar, cierre las 2 compuertas de alimentación automática de la máquina para evitar que se rompan.
 5. Los dos interruptores de color naranja te ayudarán a desbloquear la ranura de alimentación automática. Recuerda cerrar el pestillo antes de triturar.

Para la seguridad de los niños y las mascotas, apague siempre la trituradora y desenchúfela cuando no esté siendo utilizada o esté desatendida.

CONTENEDOR LLENO:

El indicador LED amarillo de contenedor lleno se iluminará cuando el contenedor de basura esté lleno.

1. Apague el aparato deslizando a la posición de apagado.
2. Retire el contenedor y deseche los restos de papel o comprímalos.
3. Vuelva a introducir el contenedor en su alojamiento. NOTA: El indicador LED amarillo de contenedor lleno se iluminará y la unidad no se encenderá hasta que el contenedor esté correctamente insertado.
4. Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido automático para reanudar el funcionamiento normal.

PUERTA ABIERTA:

El indicador POWER/AUTO se apagará cuando el contenedor de residuos esté abierto. Solo ciérralo.

CALENTAMIENTO EXCESIVO:

Esta trituradora está equipada con un sensor de temperatura que protege el motor de los daños causados por el calor. Si el dispositivo detecta que el motor está demasiado caliente, apagará automáticamente la trituradora y se iluminará el indicador LED rojo de sobrecalentamiento. Esto es normal. Si esto sucede, la trituradora necesitará aproximadamente 60 minutos para enfriarse. Una vez que el indicador LED superior ya no esté iluminado, puedes seguir triturando como de costumbre.

SOBRECARGA:

Si se introduce demasiado papel tanto en la alimentación manual como en la automática, la unidad dejará de triturar automáticamente. Cuando esto ocurra, deslice el interruptor a la posición de retroceso manual para desatascar el papel. Retire el papel, vuelva a contar las páginas y continúe sin exceder la capacidad máxima indicada.

SÍNTOMA: La unidad no funciona

1. Verifique que el aparato esté enchufado a la toma de corriente de la pared.
2. Verifique que la unidad esté en la posición de AVANCE , ENCENDIDO o RETROCESO.
3. Verifique que la unidad esté colocada correctamente en la cesta. (Por razones de seguridad, la trituradora no funcionará a menos que esté colocada correctamente).

SÍNTOMA: La unidad deja de triturar

Esta trituradora no puede utilizarse para triturar de forma continua durante un período prolongado. Para proteger la trituradora de posibles daños, el protector de sobrecarga la detendrá. El ciclo de trabajo normal para el triturado continuo a máxima capacidad es de aproximadamente 10 minutos de trabajo y unos 90 minutos de descanso.

SÍNTOMA: Atascos de papel

El papel está atascado en la bandeja de alimentación automática.
Para invertir el papel atascado, deslice el dedo hasta la posición de Retroceso manual.
Levante la tapa de seguridad y retire el papel atascado.
Cierre la tapa de seguridad.
Inserte papel en la bandeja de alimentación automática para reanudar el funcionamiento normal.

El papel está atascado en la entrada manual.
Si se detecta un atasco de papel en la ranura manual, la trituradora dejará de funcionar.
Utilice la posición de retroceso manual para desatascar el papel.

Nota especial para la destrucción de tarjetas de crédito:



Esta trituradora está diseñada principalmente para triturar papel. Triturar ocasionalmente tarjetas de crédito no causa ningún daño. Triturar continuamente tarjetas de crédito puede dañar la trituradora.

Clips y grapas:

Si bien nuestras trituradoras pueden triturar grapas estándar ocasionalmente sin problemas, conviene retirar las grapas siempre que sea posible para prolongar la vida útil del aparato. Para la alimentación automática de papeles grapados, coloque el lado grapado hacia arriba. Las grapas industriales o no estándar de gran tamaño DEBEN retirarse. NO triture los clips de papel en ningún momento, ya que esto dañará las cuchillas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Coloque el dispositivo cerca de una toma de corriente eléctrica de fácil acceso.

Las reparaciones deben ser realizadas por un especialista.

Apague siempre el aparato antes de retirar la papelera.

Desconecte siempre el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

Apague siempre la trituradora antes de limpiarla, moverla o vaciar la papelera.

Mantenga la papelera vacía para que la trituradora no se obstruya.

La unidad solo debe alimentarse con papel.


Triturar otros tipos de materiales como sobres, etiquetas o cualquier cosa con pegamento o cualquier sustancia pegajosa puede causar lesiones o dañar la trituradora.

Nunca utilice aceite, lubricantes ni ningún tipo de dilución dentro o alrededor de la máquina, ya que algunos fluidos pueden incendiarse y causar lesiones graves.


Mantenga alejadas de la abertura todas las prendas de vestir sueltas, corbatas, joyas, cabello largo u otros objetos sueltos, ya que podrían producirse lesiones.

Mantenga a los niños alejados de la máquina.

**Ubicación de las Ruedas
En el Embalaje**

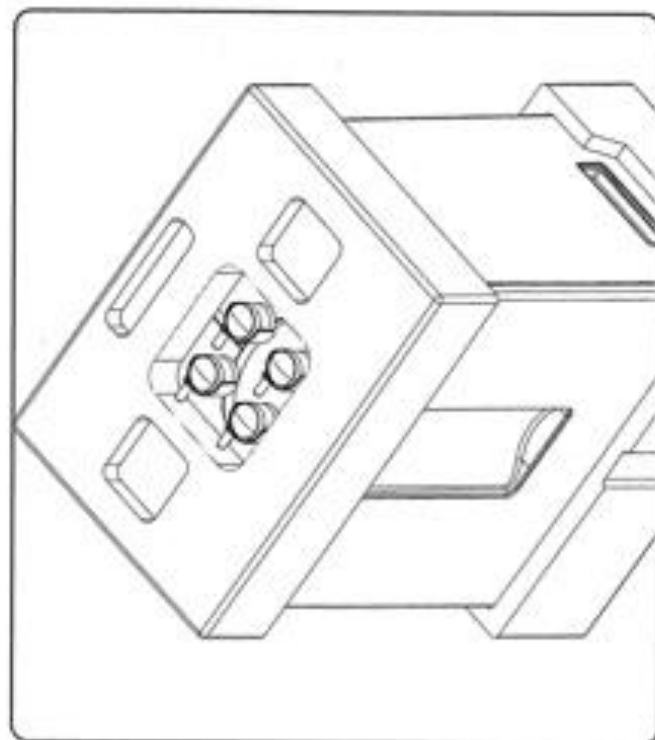

Instalación de las Ruedas

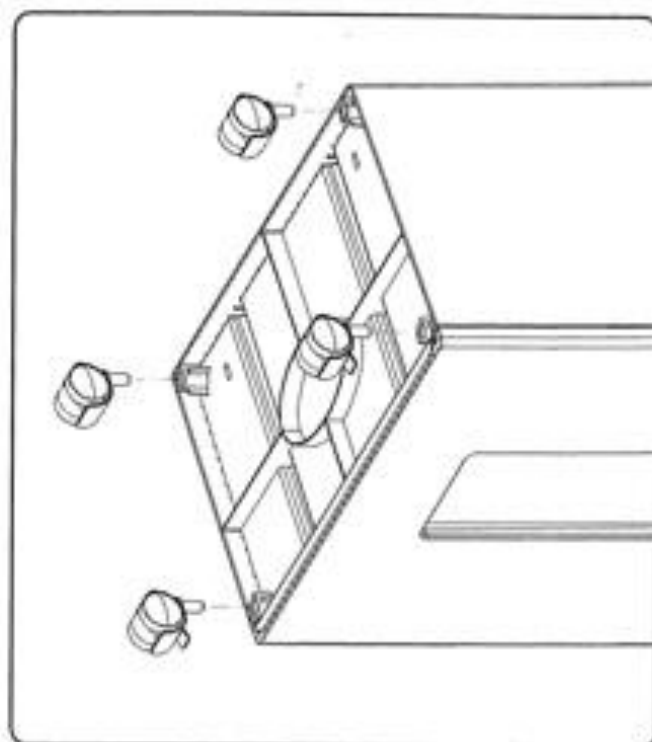

NOTAS



Teléfono de Servicio: +55 55579040

www.orgatec.com.mx

info@orgatec.com.mx

Org@tec SA de CV