

Trituradora de Papel con Alimentación Automática


MODELO: AF300



MANUAL DE OPERACION

Lea este manual de instrucciones antes de usar el producto. Gracias.

Diagrama del Producto

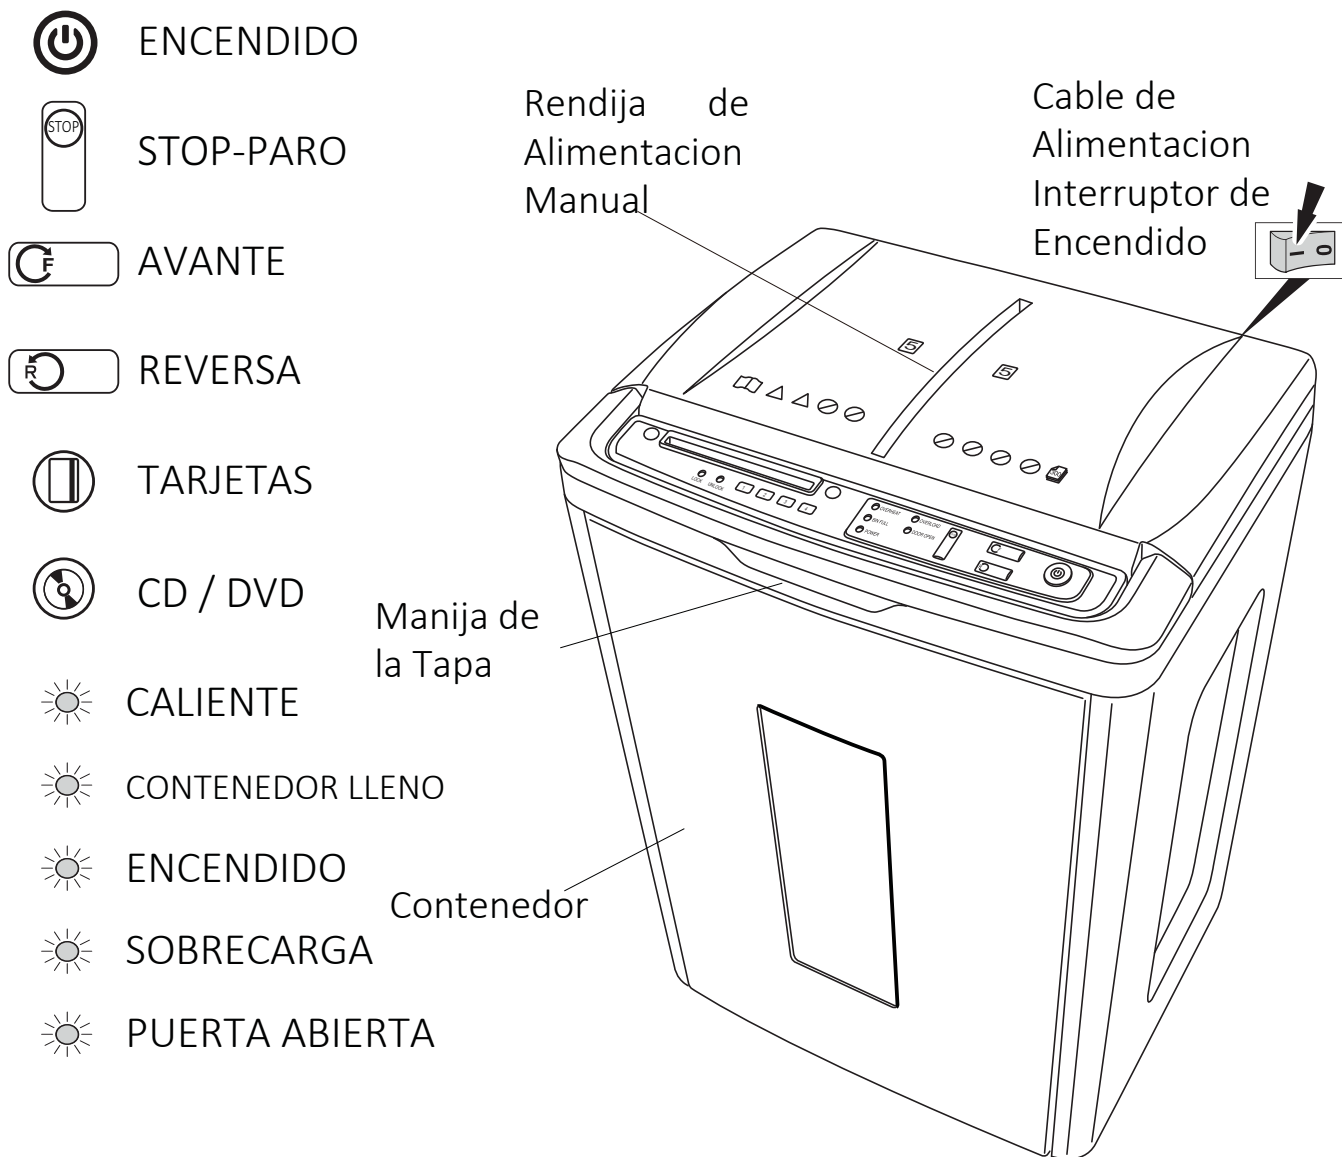

Especificaciones Tecnicas

Tipo de corte / Nivel de seguridad - DIN 66339.....	Corte transversal / P-4
Tamaño de partícula triturada.....	4 mm x 10 mm
Triturará	Papel y grapas estándar
Capacidad de hojas Alimentación manual - Por pasada.....	10 g/m ² x 80 g/m ² (A4, papel)
Capacidad máxima de hojas Alimentación automática.....	300 (A4, 80 g/m ²)
CD/DVD/Tarjetas de crédito - Por pasada.....	1 (Corte en tira)
Funcionamiento nominal	25 minutos (alimentación automática)
Tiempo de enfriamiento.....	50 minutos
Capacidad del contenedor	53 litros
Dimensiones de la unidad.....	(47,0 cm x 38,0 cm x 71,0 cm)
Peso	18,2 kg



ADVERTENCIAS



PRECAUCION: NUNCA COLOQUE ESTA TRITURADORA AL ALCANCE DE NIÑOS O MASCOTAS. COLOQUELA EN AREAS DONDE ELLOS NO PUEDAN TENER ACCESO.



NO PONGA LOS DEDOS CERCA DE LA APERTURA DE ALIMENTACION DE PAPEL O SE PUEDE LASTIMAR SERIAMENTE. LAS TRITURADORAS PUEDEN JALAR Y TRITURAR LOS DEDOS DE LOS NIÑOS.



NO SE ACERQUE CON CORBATAS, COLLARES O JOYERIA A LA APERTURA DE ALIMENTACION, YA QUE LOS PUEDE ATRAPAR LA TRITURADORA Y JALARLOS.



NUNCA ROCIE SPRAYS CERCA DE LA TRITURADORA. NUNCA TIRE MATERIAL QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON LIQUIDOS INFLAMABLES EN EL CUBO DE LA TRITURADORA TALES COMO ACETONA, BARNIZA DE UÑAS, GASOLINA, ETC... YA QUE PUEDEN EMITIR VAPORES INFLAMABLES. NUNCA USE LUBRICANTES DE ORIGEN DEL PETROLEO, YA QUE PUEDEN SER INFLAMABLES. USE SOLO LUBRICANTES SUMINISTRADOS POR LA MARCA.



NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE FUENTES DE CALOR.

NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE AGUA O LLAVES DE AGUA.



DETENGA EL USO DE INMEDIATO SI:

- 1- LAS CUCHILLAS SE ATASCAN CON EL PAPEL.
- 2- EL MOTOR DE LA TRITURADORA HACE RUIDOS FUERTES O RUIDOS IRREGULARES DURANTE LA OPERACIÓN.
- 3- LAS CUCHILLAS O LAS GUIAS PARA EL PAPEL SE DOBLAN DE CUALQUIER MANERA.
- 4- EL CONTINUAR OPERANDO SU TRITURADORA EN ESTAS CONDICIONES PUEDE SER POTENCIALMENTE PELIGROSO.

INSTALACION



- Utilice este producto únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a un electricista.
- Asegúrese de que la toma de corriente sea fácilmente accesible desde la trituradora.
- La trituradora debe utilizarse únicamente en posición vertical.
- Para asegurarte de que la trituradora tenga la ventilación adecuada, colócala a una distancia de 2 pulgadas. (5 cm) de la pared o del mueble.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y siga todas las instrucciones antes de usar el producto. Guarda estas instrucciones para usarlas más adelante.
2. Apague y desenchufe siempre la máquina antes de moverla, repararla, limpiarla o realizar cualquier otra acción que no sea su funcionamiento normal. Pueden producirse lesiones graves. Limpie la trituradora con un paño húmedo, utilizando una solución de agua y jabón suave.
3. No utilice productos abrasivos ni limpiadores a base de petróleo.
4. Coloque este producto lo más cerca posible de la fuente de alimentación para poder desconectarlo de forma rápida y sencilla.
5. Apague el interruptor de encendido antes de retirar el contenedor de basura. Es recomendable desconectar el cable de alimentación antes de abrir la trituradora.
6. Este producto nunca debe colocarse cerca de un radiador u otra fuente de calor.
7. No permita que nada descansa sobre el cable de alimentación. No coloque el cable de alimentación en un lugar donde la gente pueda pisarlo.
8. Si se utiliza un cable de extensión con este producto, asegúrese de que la suma de las intensidades de corriente (amperios) de los productos conectados al cable de extensión no supere la capacidad de corriente del propio cable.
9. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a riesgos de lesiones. Además, hacer esto anulará la garantía de la trituradora.
10. Desconecte este producto y póngase en contacto con el soporte técnico cuando:
 - El cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados.
 - Se ha derramado líquido sobre el producto.
 - El producto ha estado expuesto a la lluvia.
 - El producto no funciona normalmente, incluso cuando el sistema operativo se siguen las instrucciones.
 - El producto se ha caído o la carcasa está dañada.
11. Esta trituradora solo debe ser operada bajo la supervisión de un operario.
12. Vacíe el cubo de basura con regularidad para que no se obstruya la salida de residuos.
13. Esta máquina puede triturar CD/DVD y tarjetas de crédito, como se indica. Sin embargo, solo debe triturar un tipo de estos artículos a la vez.

Ensamblado

NOTA: Esta trituradora solo funcionará con la cesta de papel suministrada.
La cesta suministrada incorpora un sistema de seguridad que impide el funcionamiento de la trituradora si se utiliza con cualquier otra cesta o si se monta incorrectamente.

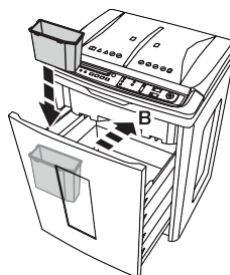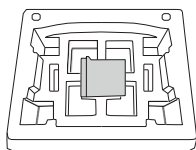

Cesta de CD

PRECAUCION:



ADVERTENCIA

Función de papelera llena – No funciona con la canastilla para CD/DVD/tarjetas.

La canastilla para CD/DVD/tarjetas debe vaciarse cada 2 piezas para evitar errores del usuario. Consulte "Modo de papelera llena" en la sección de operación. "Modo de contenedor lleno" en la sección de funcionamiento. Esta trituradora tiene bordes afilados en la parte inferior del cabezal. El enchufe del cable de alimentación sirve para desconectar el dispositivo, por lo que la toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.



OPERACION

SI LA TRITURADORA NO ESTA EN USO, APAGUELA

Lea las instrucciones de funcionamiento antes de usar la trituradora. Compruebe si la máquina presenta daños o defectos. Es normal encontrar restos de partículas de papel en el contenedor de basura debido a las pruebas del producto.

Configuracion

1. Con el interruptor de encendido en la posición de APAGADO, conecte el cable de la trituradora a la trituradora y, a continuación, conéctela a una toma de corriente con conexión a tierra.
2. Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido.
3. Fije el accesorio de cesta para medios en la parte delantera de la papelera.
4. Pulse el botón de encendido/apagado.
5. El LED de encendido se iluminará en verde y la trituradora estará lista para funcionar.
6. Dependiendo de la cantidad de papel, la operación de trituración se puede realizar de la siguiente manera:

Alimentación automática o manual.

- Alimentación automática: Levante la palanca y coloque un máximo de 300 hojas de papel A4 en la bandeja.
La máquina comienza a triturar hoja por hoja.
 - Alimentación manual (máximo 5-6 hojas): La trituradora se puede activar con la puerta superior cerrada insertando 5 o 6 hojas de papel o menos a la vez.
7. Vacíe el depósito con frecuencia para un funcionamiento óptimo y para evitar atascos.
 8. Apague la trituradora antes de retirar la papelera.

NOTA: Esta trituradora no está diseñada para triturar etiquetas de formularios. Triturar las etiquetas puede provocar que las cuchillas se atasquen y dañen el aparato.

Operación (Sigue) :

Clips y grapas:

Si bien nuestras trituradoras pueden triturar grapas estándar ocasionalmente sin problemas, conviene retirar las grapas siempre que sea posible para prolongar la vida útil del aparato. Para la alimentación automática de papeles grapados, coloque el lado grapado hacia arriba. Las grapas industriales o no estándar de gran tamaño DEBEN retirarse. NO triture los clips de papel en ningún momento, ya que esto causará daños a las cuchillas.

Puerta - Bloqueo/Desbloqueo:

La puerta de la bandeja de papel se puede bloquear para evitar que se acceda a documentos confidenciales desde la bandeja durante la trituración automática.

Cierre - Bloqueo:

Pulse el botón "ENCENDIDO/INICIO". El papel comenzará a hacerse pedazos. Introduzca el PIN de 4 dígitos. El LED rojo indicará el modo de bloqueo. La puerta superior permanecerá cerrada con llave durante el ciclo de triturado. Se abrirá al término de este ciclo.

Apertura - Desbloqueo:

Ingrese su PIN de 4 dígitos. El LED verde indicará el modo de desbloqueo.

Cancelar Contraseña:

Si se activa el modo de sobrecarga durante el proceso de trituración de papel, espere 20 minutos y la cubierta superior se desbloqueará automáticamente. Levante la manija para abrirla y retire el papel.

Modo Inicio:

Al pulsar el botón de encendido, el LED verde se activa y la máquina está lista para ser usada.

Modo Stop (Detener):

Al pulsar el botón de stop, la máquina se detiene. El LED verde se apaga y la máquina se apaga.

Modo de Retroceso:

Al pulsar el botón de retroceso durante el funcionamiento en modo automático, el motor entra en modo de retroceso. Mantén pulsado el botón de retroceso para que el motor siga funcionando en sentido inverso. Al soltar el botón de retroceso, la máquina vuelve al modo automático.

Modo de Avance:

Al pulsar el botón de avance, el motor entra en modo de avance. Mantén pulsado el botón de avance para que el motor siga funcionando hacia adelante. Al soltar el botón de avance, la máquina se detiene y vuelve al modo automático.

Modo de Papelera LLena:

Si la papelera está llena, el motor se detendrá y se encenderá el LED que indica "Papelera Llena". Todas las funciones de la trituradora se detendrán. Un recogedor de basura distribuye las partículas de manera uniforme, maximizando la capacidad del contenedor. Una vez vaciado el cubo de basura, vuelva a colocarlo en el armario. El LED se encenderá y volverá a la normalidad. **La función de Papelera LLena no aplica para la cesta de CD's DVD's.** La cesta de CD's/DVD's debe vaciarse cada 2 piezas para evitar errores.

Modo de Puerta Abierta: Si se abre la puerta de la papelera durante el proceso de triturado, el motor se detendrá inmediatamente. El LED se iluminará en "Puerta abierta". Para que vuelva a funcionar con normalidad, hay que cerrar la puerta. El LED volverá a encenderse.

Modo de Sobrecarga:

Cuando la trituradora se sobrecarga durante el proceso de trituración, el motor se detiene. El LED se iluminará en Sobrecarga. Al pulsar el botón de retroceso, el motor comenzará a invertir su sentido de giro.

Retire el papel sobrecargado y continúe en modo inverso durante 3 segundos para eliminar cualquier partícula de papel restante.

- Si el usuario no puede extraer el papel de la ranura pulsando el botón de retroceso, arranque el papel restante y pulse el botón de avance para comenzar a triturar de nuevo y vaciar el papel. Repita el proceso anterior hasta que el papel esté completamente eliminado.
- Si se produce un atasco de papel, mantenga pulsado el botón "Retroceder" para extraer el papel de la entrada de papel. Intenta tirar suavemente del papel para sacarlo de la trituradora. Alterne entre la marcha adelante y la marcha atrás, según sea el caso, hasta que el atasco se corrija.


Modo de Sobrecalentamiento:

Si la trituradora se sobre-calienta, se encenderá el LED de sobrecalentamiento. Todas las funciones se detendrán. Cuando la trituradora se sobre-calienta, el usuario puede pulsar el botón de parada para ponerla en modo de espera. La trituradora no reanudará su funcionamiento normal hasta que la temperatura del motor se enfríe a una temperatura segura y el LED de encendido se alumbre.

Cuidados y Mantenimiento:

Las ocho correas de goma negras deben limpiarse con un paño húmedo, utilizando una solución de limpiador neutro y agua, con frecuencia o cada vez que se llene el contenedor de la trituradora.

debido al polvo de papel. En caso de que el papel no se introduzca completamente, aunque se hayan limpiado las cintas de alimentación, se puede sustituir la unidad de alimentación completa.

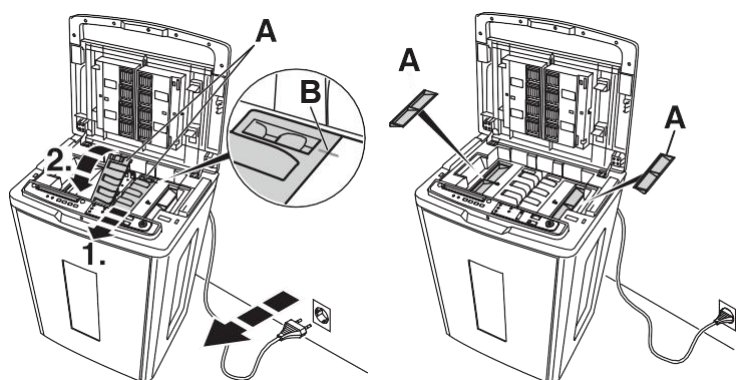

SOLUCION DE PROBLEMAS:

Si tiene algún problema con su trituradora, consulte los problemas y soluciones que aparecen a continuación. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.

No trate de abrir el Cabezal de la Trituradora para repararlo.

Eso lo puede exponer a una descarga eléctrica y a cuchillas muy afiladas.

Asunto	Soluciones
La unidad no se enciende.	A: Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de corriente y que la toma de corriente esté encendida.
	B: Compruebe que el interruptor de encendido principal de la máquina, situado en la parte trasera de la trituradora, cerca del cable de alimentación, esté encendido y que el LED esté encendido.
	C: Asegúrese de que no haya atasco de papel (consulte "Cómo solucionar un atasco").
	D: Asegúrese de que la papelera esté bien cerrada.
	E: Compruebe si la trituradora se ha sobrecalentado. (véase "Sobrecalentamiento").
Atasco de papel.	Mantenga pulsado el botón "Retroceder" para extraer el papel de la bandeja de entrada. Intenta tirar suavemente del papel para sacarlo de la trituradora. Alterne entre la marcha adelante y la marcha atrás, según sea necesario, hasta que se despeje el atasco.
La alimentación se interrumpe durante el proceso de trituración.	Esta unidad está equipada con un circuito de protección contra sobrecarga del motor, que puede interrumpir la alimentación automáticamente si la unidad supera el tiempo máximo de funcionamiento (véase «Sobrecalentamiento»), si se ha superado la capacidad de trituración o si se ha detectado un atasco importante (véase «Cómo eliminar un atasco»).
La trituradora funciona, pero el papel no pasa a través de ella.	A: Asegúrese de que el cubo de basura no esté demasiado lleno.
	B: Asegúrese de que los rodillos de alimentación estén limpios y libres de polvo. Si los rodillos están desgastados, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información sobre su reemplazo.
La trituradora tritura menos hojas de las que indica su capacidad.	Las cuchillas de corte deben lubricarse (véase "Cuidado y mantenimiento").

NOTAS



Teléfono de Servicio: +55 5557 9040

www.orgatec.com.mx
info@orgatec.com.mx

Org@tec SA de CV