



**Trituradora de Papel con
Alimentación Automática
MODELOS: AFN250C**

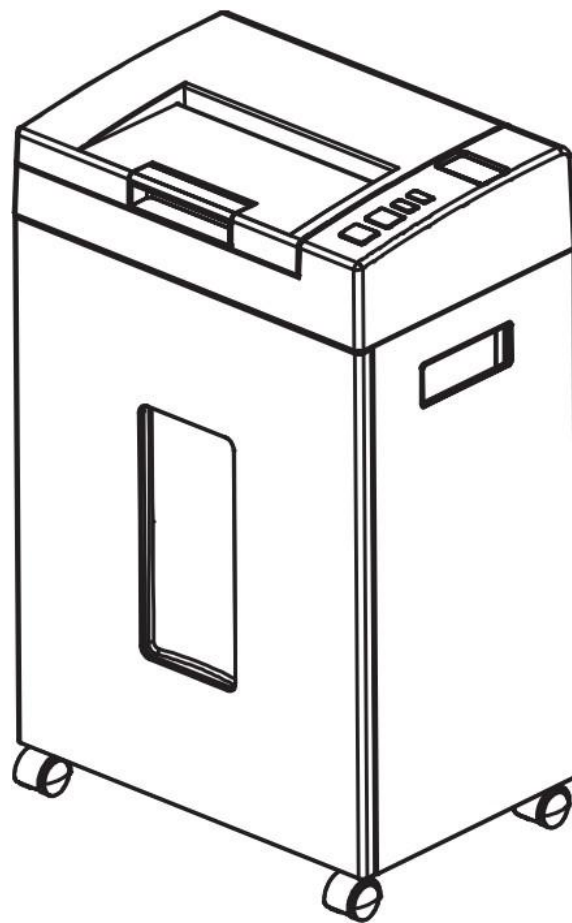

MANUAL DE OPERACION

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar el producto. Gracias.

Diagrama del Producto

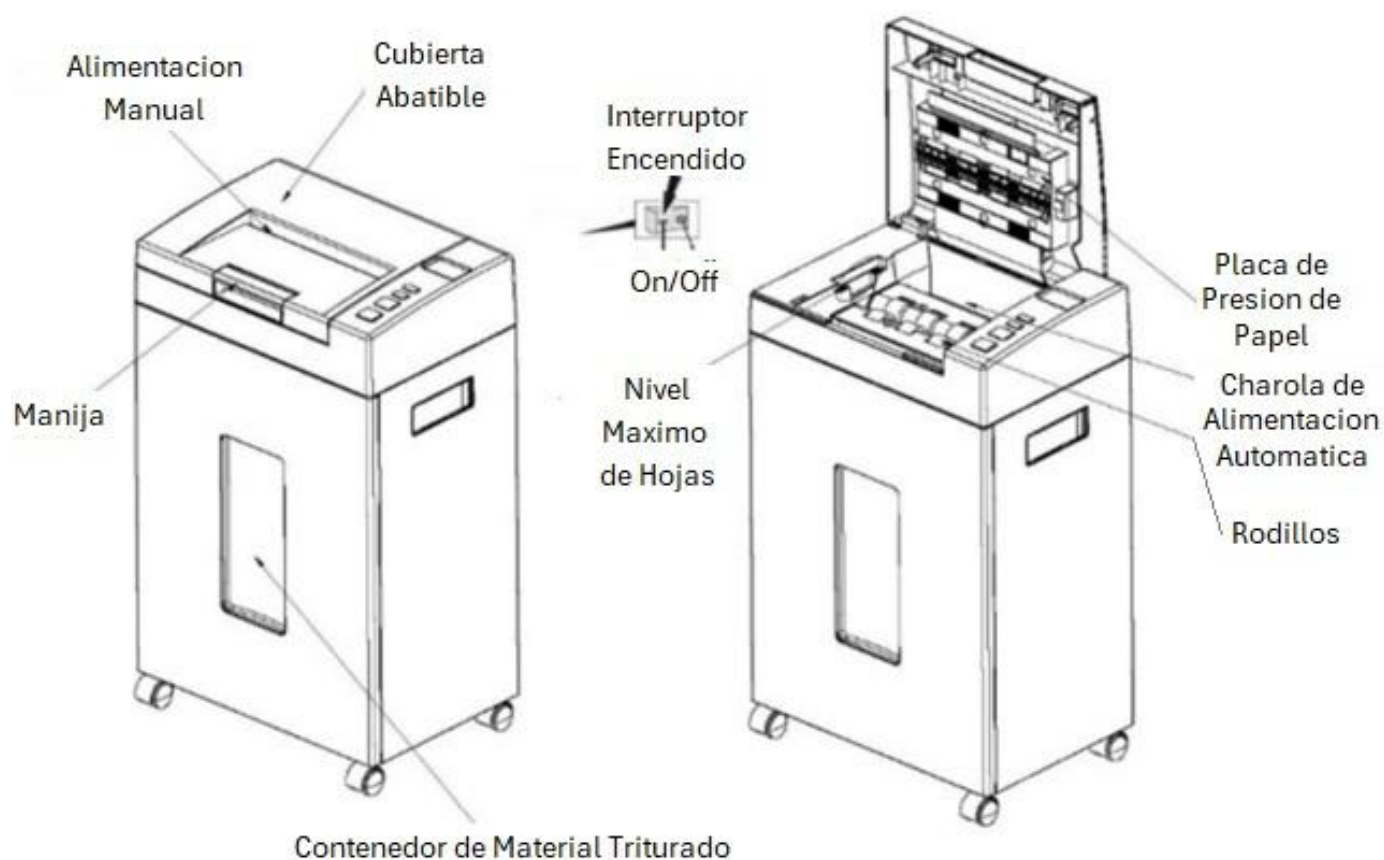

Especificaciones técnicas

Tipo de corte / Nivel de seguridad - DIN 66399.....	Microcorte / P-4
Tamaño de partícula triturada.....	4mm x10 mm
Will Shred.....	Papel, grapas pequeñas, tarjetas de crédito
Capacidad máxima de alimentación manual de hojas.....	10 hojas A4, 70 g/m ²
Capacidad máxima de hojas de alimentación automática	250 hojas A4, 70 g/m ²
Tarjeta de crédito - Por pase (a través de la ranura manual).....	1 x Micro Corte
Funcionamiento de alimentación automática	90 minutos
Operación de alimentación manual	10 minutos
Tiempo de enfriamiento.....	50 minutos
Capacidad del contenedor.....	26 litros
Dimensiones de la unidad.....	37,0 cm x 26,0 cm x 59 cm (ancho x profundidad x Alto)
Peso del producto.....	11,6 kg
Conexión eléctrica.....	Ver placa de especificaciones
Potencia nominal.....	Ver placa de especificaciones



DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI:

1. Las cuchillas de la trituradora se atascan con papel.
2. La trituradora emite ruidos anormales durante su funcionamiento.
3. Las cuchillas trituradoras no se dañan de ninguna manera. Seguir utilizando la trituradora en cualquiera de las condiciones anteriores podría ser potencialmente peligroso.

Instrucciones de Seguridad:

1. Lea y siga todas las instrucciones antes de usar el producto. Guarda estas instrucciones para usarlas más adelante.
2. Apague y desenchufe siempre la máquina antes de moverla, repararla, limpiarla o realizar cualquier otra acción que no sea su funcionamiento normal. Pueden producirse lesiones graves. Limpie la trituradora con un paño ligeramente húmedo, utilizando una solución de agua y jabón suave.
3. No utilice productos abrasivos ni limpiadores a base de petróleo.
4. Coloque este producto lo más cerca posible de la fuente de alimentación para poder desconectarlo de forma rápida y sencilla.
5. Apague el interruptor de encendido antes de retirar el contenedor de basura. Es recomendable desconectar el cable de alimentación antes de abrir la trituradora.
6. Este producto nunca debe colocarse cerca de un radiador u otra fuente de calor.
7. No permita que nada descansa sobre el cable de alimentación. No coloque el cable de alimentación en un lugar donde la gente pueda pisarlo.
8. Si se utiliza un cable de extensión con este producto, asegúrese de que la corriente total (en amperios) de los productos conectados al cable de extensión no supere la corriente máxima del cable de extensión.
9. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a riesgos de lesiones. Además, al hacer esto se anulará la garantía de la trituradora.
10. Desconecte este producto y póngase en contacto con el soporte técnico cuando:
 - El cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados.
 - Se ha derramado líquido sobre el producto.
 - El producto ha estado expuesto a la lluvia.
 - El producto no funciona correctamente, incluso siguiendo las instrucciones de uso.
 - El producto se ha caído o la carcasa está dañada.
11. Vacíe el cubo de basura con regularidad para que no se obstruya la salida de residuos.
12. Esta máquina puede triturar papeles y tarjetas de crédito como se indica. Conviene triturar solo un tipo de estos artículos a la vez.

Instalacion

1. Enchufe la trituradora a una toma de corriente donde pueda instalarse fácilmente y sea accesible.
2. Conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente estándar de 120 V CA y 60 Hz.
3. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión; la toma de corriente debe estar cerca del aparato y debe ser fácilmente accesible.
4. Se incluyen ruedas; colóquelas según sea necesario (en el suelo) o retírelas cuando coloque el producto en una superficie más elevada, como sobre un banco o estante (en una superficie elevada).
5. Utilice este producto únicamente con la misma fuente de alimentación que se indica en la placa de características del producto. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a un electricista.
6. Asegúrese de que la toma de corriente sea fácilmente accesible desde la trituradora.
7. La trituradora debe utilizarse únicamente en posición vertical.
8. Para garantizar una ventilación adecuada de la trituradora, colóquela a una distancia mínima de 5 cm de la pared o los muebles.

NOTA: Esta trituradora solo funcionará si se utiliza con el contenedor suministrado. El contenedor suministrado cuenta con un sistema de seguridad incorporado que impide el funcionamiento de la trituradora si no está colocado correctamente en el armario de la máquina, si se utiliza con cualquier otra cesta o si no está correctamente montado.

Configuración

1. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y enchufe el cable de alimentación a cualquier toma de corriente de fácil acceso.
2. Asegúrese de que la papelera esté colocada correctamente.
3. Con el interruptor de encendido/apagado (en la parte posterior) en la posición de APAGADO, enchufe el cable de alimentación a cualquier toma de corriente de fácil acceso.
4. Gire el interruptor de encendido/apagado (parte trasera) a la posición de encendido.
5. Pulse el botón "Inicio".
6. La pantalla LCD iluminará todos los textos que indican las funciones durante aproximadamente 1 segundo, luego la máquina avanzará automáticamente durante 8 segundos y la trituradora estará lista para funcionar.
7. Según la cantidad de papel, la trituración puede realizarse de forma manual o automática (consulte las especificaciones técnicas en la página 1).
*Alimentación manual: La trituradora se puede activar insertando papel en la ranura de entrada de alimentación manual, con una capacidad máxima de hojas.
*Alimentación automática: Levante la manija de la tapa de la bandeja de papel y coloque hojas de papel A4 en la bandeja, cargando sin exceder la capacidad máxima indicada. Cierre la tapa para la destrucción automática.
8. Vacía la papelera cuando esté llena. Alertas de contenedor lleno en la pantalla LCD.
9. Apague la trituradora antes de retirar la papelera.

NOTA:

*Esta trituradora no está diseñada para triturar papel laminado ni etiquetas. Triturar las etiquetas puede provocar que las cuchillas se atasquen y dañen el aparato.

*Triturar documentos sujetos con encuadernación reducirá la capacidad de alimentación manual de hojas y puede disminuir la velocidad de trituración de la alimentación automática.

Por motivos de seguridad, apague la trituradora cuando no la esté utilizando.



Operación

Lea las instrucciones de funcionamiento antes de usar la trituradora. Compruebe si la máquina presenta daños o defectos. Es normal encontrar restos de partículas de papel en el contenedor de basura, debido a los procedimientos de prueba y control de calidad del producto.

El interruptor de encendido está ubicado en la parte posterior de la trituradora.

El interruptor de encendido tiene posiciones de encendido/apagado.

En la parte superior de la trituradora hay cuatro botones de función.



Reversa: Las cuchillas de corte giran hacia atrás, expulsando el papel.




Avante: Las cuchillas de corte giran hacia adelante y trituran.



Inicio: Enciende la alimentación, la máquina está lista / La pantalla LCD se ilumina.




Stop: Se apaga la alimentación, la máquina se detiene / la pantalla LCD se apaga.

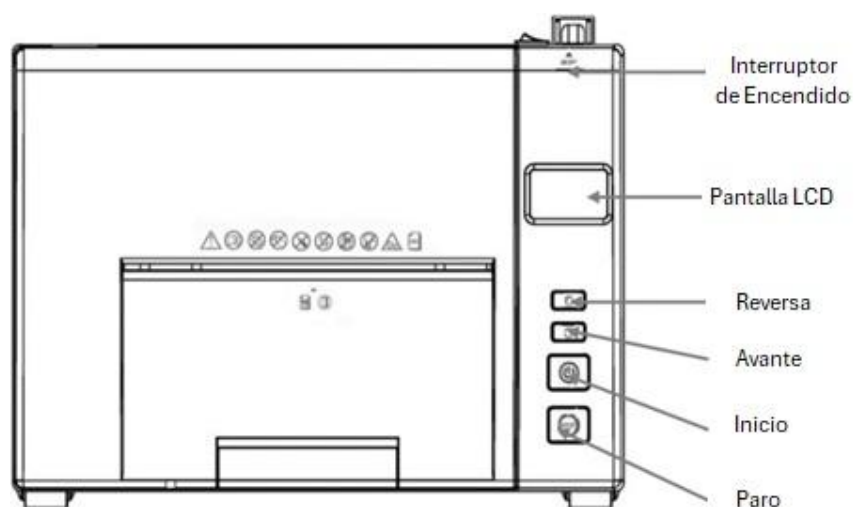

Modo de Operar:

1. Presione el interruptor de encendido




2. Para encenderlo, pulse la tecla de inicio.



3. La pantalla LCD mostrará todos los textos de función durante aproximadamente 1 segundo.



4. Luego, la máquina avanzará automáticamente durante 8 segundos.



5. y ya estará lista para usarse.



6. **Dstrucción de papel:**

A: Alimentación manual: Inserte el papel en la ranura de entrada de alimentación manual; la pantalla LCD muestra la animación de alimentación del papel durante el proceso de trituración a través de la ranura de entrada de alimentación manual.



B: Alimentación automática: Abra la tapa abatible para cargar papel en la bandeja de papel. **(No exceda el indicador de capacidad máxima)** y luego cierre la tapa abatible para iniciar el triturado automática, la pantalla LCD muestra "AUTO" y animación de alimentación de papel. La máquina invertirá automáticamente su giro durante 6 segundos y luego volverá a triturar después de cada 4 minutos de triturado continuo.



7. Tapa abatible abierta:

La pantalla LCD muestra "Puerta abierta" cuando se abre la tapa abatible.



8. Modo de puerta abierta:

La pantalla LCD muestra "Puerta abierta" con una animación cuando se extrae el contenedor.



9. **Modo de contenedor lleno:**



10. La pantalla LCD muestra "Cubo lleno" con animación cuando el cubo de papel está lleno. Si se detecta algún problema, retire y vacíe el contenedor y vuelva a colocarlo para reiniciar la pantalla LCD.

11. Modo de sobrecalentamiento:



La pantalla LCD muestra "Sobrecalentamiento" con protección térmica y visualización dinámica. La máquina incluye una función de protección térmica y se detendrá automáticamente para proteger el motor. La protección térmica del AFN250C se activa después de aproximadamente 90 minutos de trituración con alimentación automática o aproximadamente 10 minutos de trituración con alimentación manual de la cantidad máxima de hojas permitida.

Espere unos 50 minutos a que el motor se enfríe hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento. La pantalla LCD de protección térmica "Sobrecalentamiento" dejará de mostrarse.



12. Modo de atasco de papel:

La pantalla LCD muestra la palabra "Sobrecarga" con una animación cuando se detecta un atasco de papel. Si se produce un atasco durante el triturado con alimentación automática, la máquina retrocederá automáticamente y se detendrá. Abra la tapa de la bandeja de papel para retirar el papel atascado. Si se produce un atasco durante el triturado manual, la máquina retrocederá automáticamente y se detendrá. Retire el papel atascado; la máquina avanzará automáticamente durante 8 segundos y volverá al estado de espera.

13. Modo de ahorro de energía:


La máquina se apagará automáticamente si permanece inactiva durante 20 minutos o más desde el último triturado.

Oprima botón  para volver a estar listo para usar.

La pantalla LCD muestra todos los textos de función durante aproximadamente 1 segundo :



entonces la máquina avanzará automáticamente durante 8 segundos:



después de eso la maquina esta lista para usarse :



Cuidado y mantenimiento:

En caso de que el papel no se introduzca completamente durante la trituración automática, **con Una vez desconectada la máquina de la red eléctrica,** la superficie de los ocho rodillos de alimentación automática de goma negra debe limpiarse con un paño ligeramente humedecido con agua. **No conecte la máquina a la red eléctrica. hasta que los rodillos de goma estén completamente secos.** Este proceso puede repetirse para preparar la superficie del rodillo de goma para una limpieza más profunda. Si están desgastados, se pueden reemplazar los juegos completos de rodillos de alimentación automática.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con su trituradora, consulte la guía de solución de problemas y sus soluciones que aparece a continuación. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

No abra el cabezal de la trituradora para intentar repararlo. Podría exponerte a descargas eléctricas y cuchillas afiladas.

Guía de solución de problemas:

Situación	Soluciones
La unidad no se enciende.	A: 1: Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de corriente y que esté encendido. 2: Compruebe que el enchufe tenga corriente utilizando otros dispositivos.
	B: Compruebe que el interruptor principal de encendido de la máquina, situado en la parte trasera de la trituradora, cerca del cable de alimentación, esté en la posición de encendido.
	C: Asegúrese de que no haya atasco de papel (consulte "Atasco de papel").
	D: Asegúrese de que la papelera esté bien cerrada.
	E: Compruebe si la trituradora se ha sobrecalentado (consulte "Modo de sobrecalentamiento").
Atasco de papel.	Mantenga pulsado el botón "Retroceder" para extraer el papel de la bandeja de entrada. Intenta tirar suavemente del papel para sacarlo de la trituradora. Alterne entre la marcha adelante y la marcha atrás según sea necesario hasta que se despeje el atasco.
La alimentación se apaga mientras se tritura.	Esta unidad incluye un circuito de protección contra sobrecalentamiento del motor que puede cortar la energía si la unidad excede el tiempo máximo de funcionamiento (consulte "Modo de sobrecalentamiento"). Si la capacidad de trituración se ha superado el límite o se ha detectado un atasco importante (véase "Atasco de papel").
La trituradora funciona, pero el papel no pasa a través de ella.	A: Compruebe que el cubo de basura no esté demasiado lleno.
	B: Asegúrese de que los rodillos de alimentación de goma estén limpios y libres de polvo (consulte Cuidado y mantenimiento). Si los rodillos de alimentación de goma están desgastados, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información sobre su sustitución.



ADVERTENCIAS



PRECAUCION: NUNCA COLOQUE ESTA TRITURADORA AL ALCANCE DE NIÑOS O MASCOTAS. COLOQUELA EN AREAS DONDE ELLOS NO PUEDAN TENER ACCESO.



NO PONGA LOS DEDOS CERCA DE LA APERTURA DE ALIMENTACION DE PAPEL O SE PUEDE LASTIMAR SERIAMENTE. LAS TRITURADORAS PUEDEN JALAR Y TRITURAR LOS DEDOS DE LOS NIÑOS.



NO SE ACERQUE CON CORBATAS, COLLARES O JOYERIA A LA APERTURA DE ALIMENTACION, YA QUE LOS PUEDE ATRAPAR LA TRITURADORA Y JALARLOS.



NO ACERQUE EL CABELLO A LA RENDIJA DE ALIMENTACION. PUEDE ATRAPARLO Y JALARLO.



NUNCA ROCIE SPRAYS CERCA DE LA TRITURADORA. NUNCA TIRE MATERIAL QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON LIQUIDOS INFLAMABLES EN EL CUBO DE LA TRITURADORA TALES COMO ACETONA, BARNIZA DE UÑAS, GASOLINA, ETC... YA QUE PUEDEN EMITIR VAPORES INFLAMABLES. NUNCA USE LUBRICANTES DE ORIGEN DEL PETROLEO, YA QUE PUEDEN SER INFLAMABLES. USE SOLO LUBRICANTES SUMINISTRADOS POR LA MARCA.

NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE FUENTES DE CALOR.

NUNCA COLOQUE LA TRITURADORA CERCA DE AGUA O LLAVES DE AGUA.



DETENGA EL USO DE INMEDIATO SI:

- 1- LAS CUCHILLAS SE ATASCAN CON EL PAPEL.
- 2- EL MOTOR DE LA TRITURADORA HACE RUIDOS FUERTES O RUIDOS IRREGULARES DURANTE LA OPERACIÓN.
- 3- LAS CUCHILLAS O LAS GUIAS PARA EL PAPEL SE DOBLAN DE CUALQUIER MANERA.
- 4- EL CONTINUAR OPERANDO SU TRITURADORA EN ESTAS CONDICIONES PUEDE SER POTENCIALMENTE PELIGROSO.

NOTAS



Teléfono : +55 5557 9040

www.orgatec.com.mx

info@orgatec.com.mx

Org@tec SA de CV